

## Настройка модема Huawei HG 530 в режим BRIDGE



Индикатор	Цвет	Действие инд.	Описание
POWER	Зеленый	Горит	Модем включен
		Не горит	Модем выключен
ADSL	Зеленый	Горит	Наличие успешного ADSL-соединения
		Мигает	Установление модемом-маршрутизатором ADSL-соединения
		Не горит	Нет ADSL сигнала
INTERNET	Зеленый	Мигает	Идет передача данных (роутер)
		Не горит	Не установлено соединение, или модем работает в режиме "моста"
WLAN	Зеленый	Мигает	Идет прием/передача данных по каналу WiFi
		Горит	WiFi адаптер включен
		Не горит	WiFi адаптер выключен
LAN 1,2,3,4	Зеленый	Горит	Установлено соединение по каналу ethernet
		Мигает	Идет передача данных по каналу ethernet


**Шаг 1.** Произведите настройку протокола TCP/IP на Вашем компьютере.

Для MS WINDOWS XP откройте на Вашем компьютере меню «Пуск» → «Настройка» → «Панель управления» → «Сетевые подключения», для англоязычной версии MS Windows XP: «Start» → «Settings» → «Control Panel» → «Network Connections». Если у вас другая версия MS WINDOWS, путь к свойствам протокола TCP/IP Вы можете уточнить на нашем сайте в разделе: «Для дома» - «Интернет» - «Модемы» - подраздел «Настройка операционных систем».


Пропишите в свойствах протокола TCP/IP следующие параметры:

- IP-адрес: **192.168.1.2**
- Маска подсети: **255.255.255.0**
- Основной шлюз: **192.168.1.1**
- Предпочитаемый DNS-сервер: **195.34.31.50**
- Альтернативный DNS-сервер: **62.112.106.130**

Нажмите «ОК».

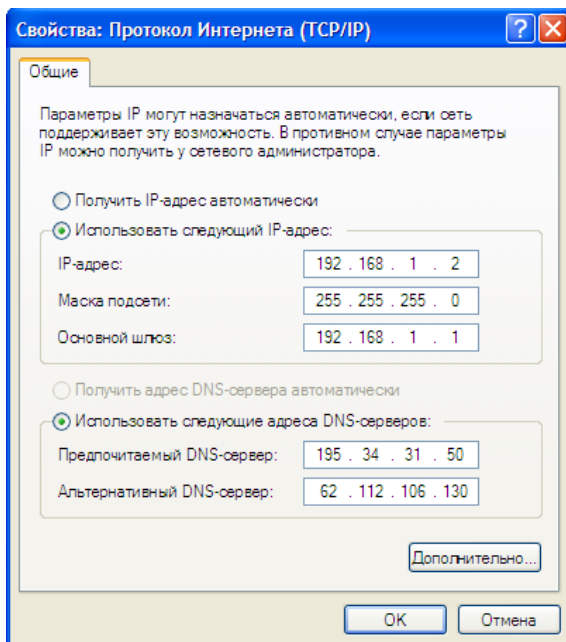

**Шаг 2.** Убедитесь, что модем правильно подключен к компьютеру. Вызовите браузер (например, Internet Explorer). В адресной строке браузера наберите адрес <http://192.168.1.1> (или нажмите на эту ссылку). Отобразится страница, предлагающая ввести имя пользователя и пароль. Введите имя пользователя - **admin**, пароль - **admin**, нажмите кнопку «ОК».

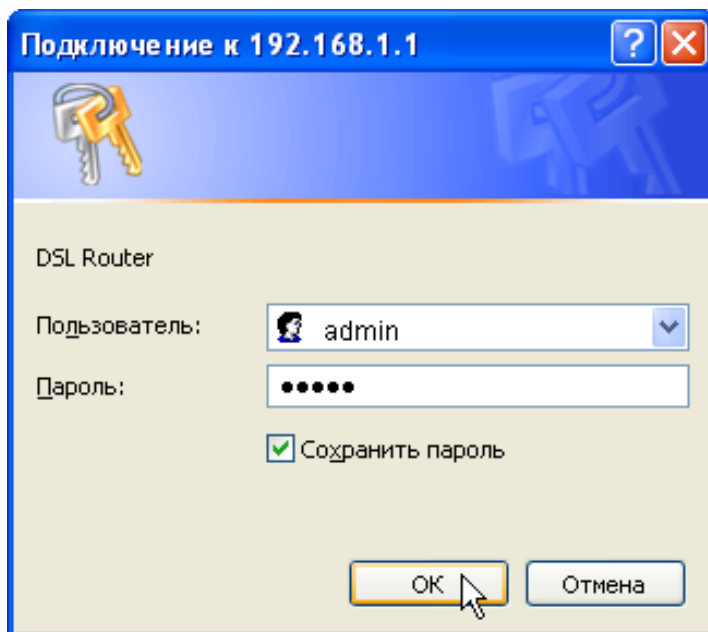

Шаг 3. После загрузки отобразится окно:

Item	Description
Product Name	HG530
Physical Address	c8:d5:fe:16:36:17
Software Release	V100R001B021
Firmware Release	3.12.8.12
Batch Number	RTC10P1.021.312812
Release Date	2010/07/05

ADSL	Description
ADSL State	Initializing
Data Path	-
Operation Mode	-
Max. Bandwidth Down/Up(kbps)	0 / 0
Bandwidth Down/Up(kbps)	0 / 0
SNR Margin Down/Up(dB)	0 / 0
Attenuation Down/Up(dB)	0 / 0
Power Down/Up(dBm)	0 / 0
CRC Down/Up	0 / 0

Шаг 4. Слева в вертикальном меню выберите «Basic», подпункт «WAN Setting».

Пропишите следующие настройки:

- PVC: 0
- VPI: 1
- VCI: 50
- Active: Yes
- Mode: Bridge
- Encapsulation: RFC2684
- Multiplex: LLC

Нажмите «Submit».

PVC	0
VPI	1
VCI	50
Active	Yes
Mode	Bridge
Encapsulation	RFC2684
Multiplex	LLC

Submit Delete

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Шаг 5. На этом настройка модема завершена. Закройте окно с настройками. При такой конфигурации модема, на компьютере необходимо создать высокоскоростное соединение, использующее имя пользователя и пароль.